

MAGYAR

ANANDA

D13 (LCD) / U

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


TARTALOMJEGYZÉK

1. Felhasznált alapanyagok és méretek	3
2. Funkciók	4
3. Gombok	5
4. Felszerelés	5
5. Használat	6
6. Jótállás és szavatosság	9
7. Verzió	9
Melléklet: Hibakód meghatározása	10


1. Felhasznált alapanyagok és méretek

A képernyő hossza a D13/U modell esetében 52.5 mm, szélessége 33.3 mm. A kezeléshez 3 gomb áll rendelkezésre. A képernyő megjelenése fényes és részletes, a felhasználói felülete letisztult. A tartó konzol anyaga Nylon, a fedőlap anyaga ABS, ami garantálja a megfelelő működést -20°C-tól +60°C-ig.

Megjelenés:

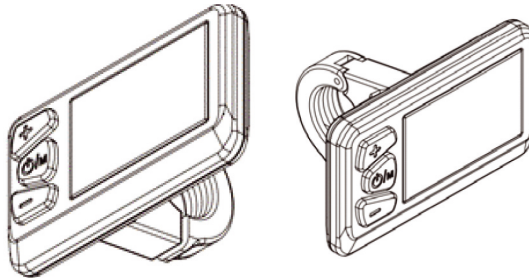


Méretek (mm):

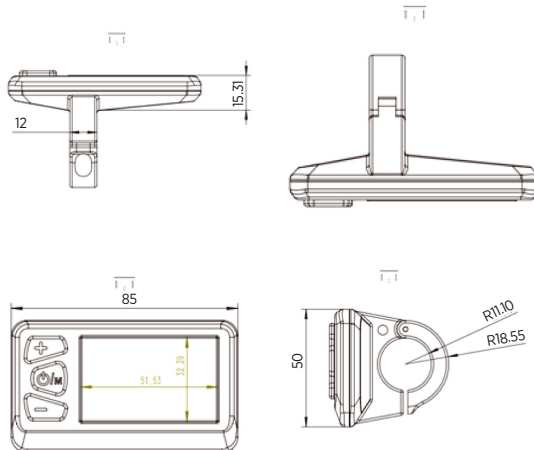

2. Funkciók


A D13/U 2.4"-os LCD kijelzője 24V/36V/48V akkumulátorokkal kompatibilis, integrált első világítással. Funkciói az alábbiak:

- Összes megtett út
- Megtett út
- Sebesség
- Világítás
- Rásegítés szintje
- Akkumulátor kapacitása
- Hibaüzenet

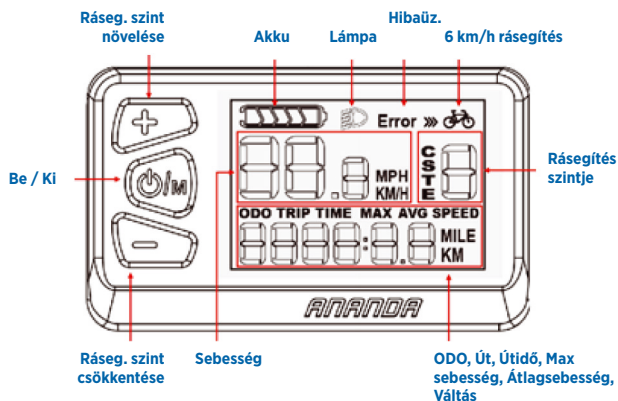


Felhasználói felület

A jól áttekinthető felhasználói felületről az összes szükséges információ könnyedén leolvasható, a következő ábra szerint:

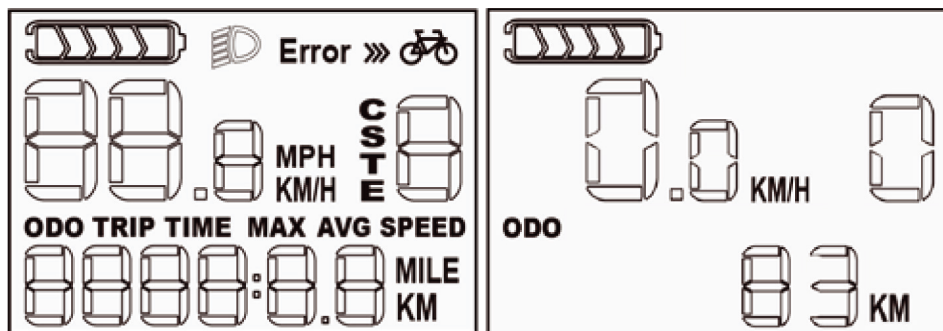

3. Gombok

A D13/U-nak 3 gombja van: PLUSZ (+), ON/FF, MÍNUSZ (-)

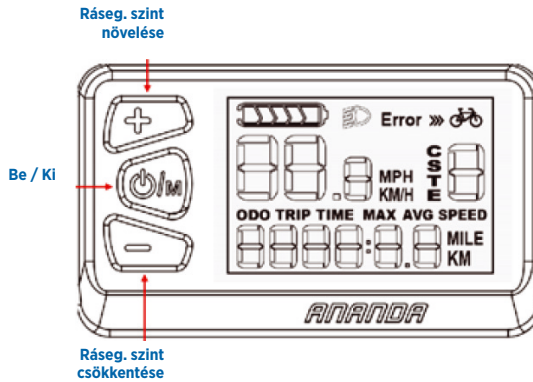

4. Felszerelés

Tegye fel a kijelzőt a kormányra, állítsa be a jó láthatósághoz és kezeléshez, majd húzza meg a csavart.




5. Használat

(1) Bekapcsolás/Kikapcsolás

Tartsa nyomva a Be/Ki gombot 1 másodpercig, hogy bekapcsolja a kijelzőt és aktiválja a kontrollert; Tartsa nyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercig amikor a kijelző be van kapcsolva a kijelző kikapcsolásához. A kijelző ebben az üzemmódban nem fogyasztja az akkumulátort, a szivárgó áram $2\mu\text{A}$ alatt van. Használati procedúra:


1: Nyomja a Be/Ki gombot 1 mp-ig
kikapcsolt állapotban

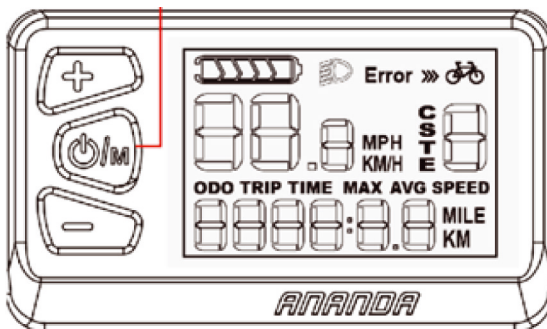

(2) Első lámpa Bekapcsolása/Kikapcsolása

Bekapcsolt kijelzőnél tartsa a plusz gombot lenyomva 2 másodpercig az első lámpa bekapcsolásához. Bekapcsolt kijelzőnél újra tartsa a plusz gombot lenyomva 2 másodpercig az első lámpa kikapcsolásához.


1: Nyomja a plusz gombot 2 mp-ig: lámpa be
2: Nyomja a plusz gombot 2 mp-ig: lámpa ki
(kijelző bekapcsolt állapotban van)

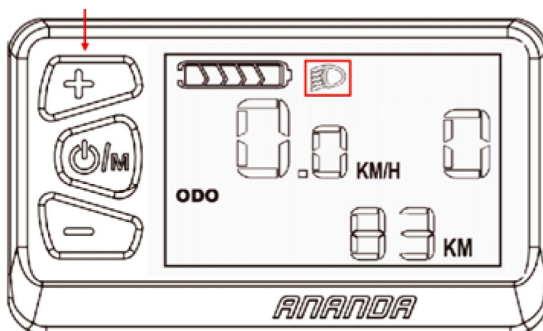

(3) A rásegítés mértékének beállítása és 6 km/h-ás rásegítés

Ha a kijelző be van kapcsolva röviden nyomja meg a Plusz (+) vagy Mínusz (-) gombot, a rásegítés mértékének beállításához. Az alapbeállítás 5 vagy 9 szintre van állítva. A mínusz gomb lenyomva tartása a 6 km/h-ás rásegítést aktiválja bármely szinten, de a motor beállítása automatikusan 0 lesz; Engedje el a Mínusz gombot a 6 km/h-ás rásegítés deaktiválásához.


Röviden nyomja meg a „+”, „-“ gombot a rásegítési szint 0 és 5 közötti beállításához, ha a kijelző be van kapcsolva.

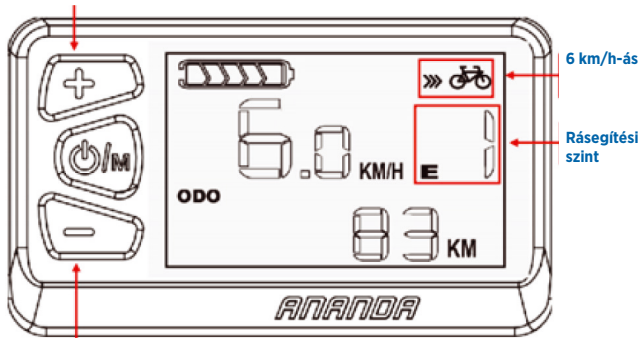

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mínusz gombot a 6 km/h-ás rásegítés aktiválásához, engedje fel a deaktiválásához.

(4) Kijelző


A kijelző mutatja a valós idejű sebességet, az összes megtett utat, az indulástól megtett utat, az időt, a maximális sebességet, az átlagsebességet, a rásegítés mértékét, az akkumulátor töltöttségi szintjét, valamint a hibakódot. Az ODO (összes megtett út), a megtett út, az idő, a maximális sebesség, az átlagsebesség váltogatva jeleníthető meg, ha a kijelző be van kapcsolva. Más adatra váltáshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot röviden (0.5 másodpercig)

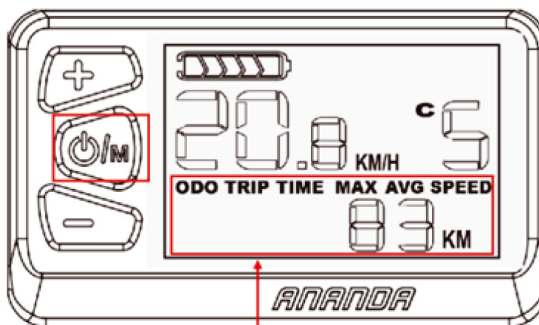

Rövid lenyomás 0,5 másodpercig a másik adatra váltáshoz
ODO-> Út-> IDŐ-> Max sebesség-> Átlagsebesség-> ODO

(5) Az akkumulátor töltöttségi szintje:

Ha mind az öt oszlop világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve; Ha az akkumulátor feszültsége alacsony, az utolsó oszlop villog és töltés szükséges.

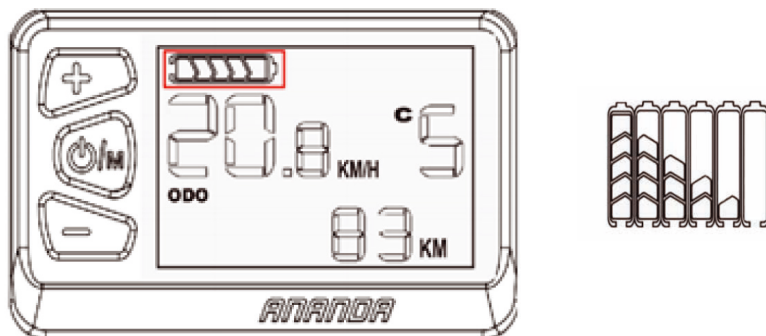

Töltöttségi szintek:

1 egység: 5%-25%

2 egység: 25-45%

3 egység: 45-65%


4 egység: 65-85%

5 egység: 85-100%

(6) Hibakód:

A motorvezérlő problémája esetén a kijelző hibakódot jelenít meg. A kód villog és a rendszer leáll. A kezelőfelület nem lép ki a hibakód módból, amíg a hibakódot nem törli (Az újraindítás addig nem működik, amíg a hibakódot nem törli).

További információkért lásd a mellékelt hibakód meghatározásokat. Hibakód az alábbiak szerint:

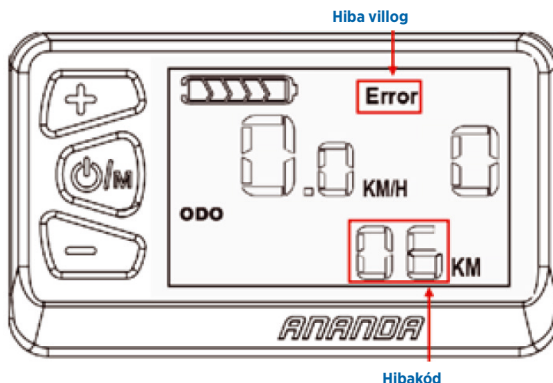

(7) Törlés:


Tartsa lenyomva a plusz és a mínusz gombot egyszerre több mint 3 másodpercig, hogy minden információ törlésre kerüljön: út, idő, max. sebesség, átlagsebesség.

6. Jótállás és szavatosság

A részletes jótállási feltételeket a mellékelt „Jótállási jegy” tartalmazza.

7. Verzió

Kérjük, hivatkozzon a használtában lévőre, ha az egyes verziók között eltérés merülne fel. A verziószám a plusz gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával érhető el a kezdőlapon, ha a sebesség nulla. A jelszó beírása után a verzióinformációkhoz nyomja meg a Be/Ki gombot.

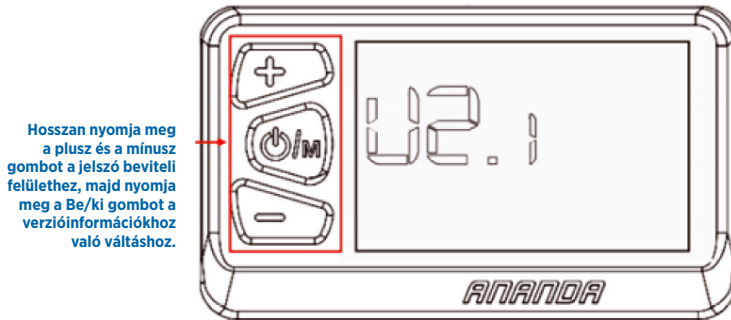

Melléklet: Hibakód meghatározása

D13UART Hibakód	Meghatározás	Megoldás
21	Túláram a fázisszálon	Rendszer újraindítása, ha a hiba fennáll, keresen fel egy hivatalos szervízt.
22	Fék probléma	Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e mielőtt a rendszert bekapcsolja
24	HS meghibásodás	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e, ha a hiba újracsatlakozás után is fennáll, kérjen segítséget hivatalos szervíztől
28	Egyéb hiba	Indítsa újra a rendszert, vagy frissítse a programot, vagy cserélje ki a vezérlőt
30	Kommunikációs hiba	Rendszer újraindítása; ellenőrizze a kábeles kapcsolatot
31	Akkumulátor kapcsoló meghibásodás	Ellenőrizze az akkumulátor gombját
32	Tolás-támogatási hiba	Ellenőrizze, hogy gomb beragadt-e
33	MCU meghibásodás, alapfeszültség probléma	Cseréljen kijelzőt

